


# Bedienungsanleitung

## Innensprechstelle TC50

---

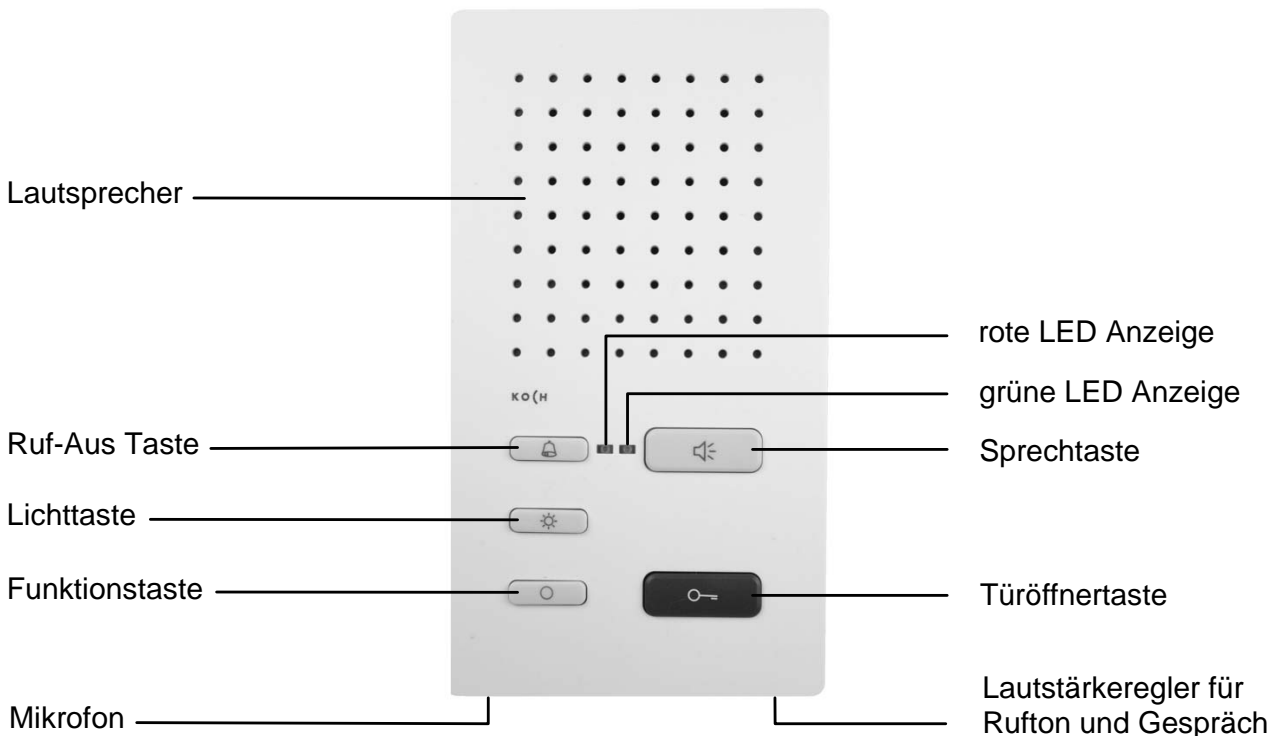

### Rufsignalisation

Rufunterscheidung beim Läuten vom Hauseingang, der Etagentüre und bei Internruf.

Die grüne LED-Anzeige leuchtet bei Türruf vom Hauseingang und bei Internruf während 1 min.

### Bedienung

- |                              |  |
|------------------------------|--|
| Gesprächsannahme             | <ul style="list-style-type: none"><li>• Sprechtaste kurz drücken; das Gespräch kann ohne weitere Bedienung geführt werden (freisprechen)</li><li>• Bei schlechten Umgebungsgeräuschen eignet sich der Wechselsprechmodus besser. Wird die Sprechtaste länger als 1 s gedrückt, schaltet das Gerät in den Wechselsprechmodus. Das Gespräch wird wie folgt gesteuert:<br/>Taste drücken = Sprechen zur Aussensprechstelle (Bewohner)<br/>Taste loslassen = Sprechen zur Innensprechstelle (Besucher)</li></ul> |
| Gesprächsende                | <ul style="list-style-type: none"><li>• automatische Abschaltung nach 120 s, Sprechtaste kurz drücken oder 4 s nach Drücken der Türöffnertaste</li></ul>   |
| Türe entriegeln              | <ul style="list-style-type: none"><li>• Türöffnertaste drücken</li></ul>   |
| Türruf ausschalten           | <ul style="list-style-type: none"><li>• Ruf-Aus Taste kurz drücken; rote LED Anzeige leuchtet</li></ul>  |
| Türruf einschalten           | <ul style="list-style-type: none"><li>• Ruf-Aus Taste kurz drücken; rote LED Anzeige erlischt</li></ul>  |
| Lautstärke Rufton / Gespräch | <ul style="list-style-type: none"><li>• <i>siehe nächste Seite</i></li></ul>   |
| Licht einschalten            | <ul style="list-style-type: none"><li>• Lichttaste drücken</li></ul>   |
| Funktionstaste               | <ul style="list-style-type: none"><li>• Sonderfunktion (Steuerfunktion 8)</li></ul>  |

# Bedienungsanleitung

## Ruftöne programmieren

- 1.) Programmiermodus aktivieren
- Ruf-Aus Taste ca. 8 s drücken bis ein kurzer Signalton ertönt
  - rote und grüne LED Anzeigen leuchten
- 2.) Ruf ton auswählen
- entsprechende Taste Rufeinstellung (siehe unten) mehrfach drücken bis zum gewünschten Ruf ton (der zuletzt ausgewählte Ruf ton wird jeweils gespeichert)
- Tasten Rufeinstellung :
- |                |                                      |
|----------------|--------------------------------------|
| Türöffnertaste | • Rufeinstellung Tür ruf Hauseingang |
| Lichttaste     | • Rufeinstellung Etagenruf           |
| Funktionstaste | • Rufeinstellung Internruf           |
- 3.) Programmiermodus beenden
- wird während 8 s keine Taste betätigt, schaltet der Programmiermodus automatisch aus
  - Signalton ertönt; rote und grüne LED Anzeigen erlöschen

## Lautstärke einstellen

Am Lautstärkeregler kann die Lautstärke des Ruf tones bzw. der Sprachausgabe durch Drehen des Drehrades nach rechts (lauter) oder nach links (leiser) in 8 Stufen angepasst werden.

- |                   |                                       |
|-------------------|---------------------------------------|
| Ruf tonlautstärke | • wenn keine Sprechverbindung besteht |
| Sprachlautstärke  | • bei bestehender Sprechverbindung    |

## Zusätzliche Funktionen/Programmierungen

Für den Parallelbetrieb mehrerer Innensprechstellen und zum Sperren der Ruf tonauswahl fragen Sie bitte Ihren Elektroinstallateur.

## Reinigung

Innensprechstelle mit einem trockenen oder leicht feuchten Tuch reinigen. Stärkere Verschmutzungen mit einem milden Haushaltsreiniger entfernen.

- **Eindringen von Wasser unbedingt vermeiden !**
- **Keine scharfen oder kratzenden Reinigungsmittel verwenden !**

Technische Änderungen vorbehalten